

BF3ON3T

# Cuptor încastrat

## manual de utilizare



ROMÂNĂ

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs  
Samsung. Înregistrați-vă produsul la adresa

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**Planet  
First** **100%  
Recycled Paper**

Acest manual este produs din hârtie reciclată 100%.

**SAMSUNG**

## utilizarea acestui manual

RO

Vă mulțumim pentru că ați ales un cuptor încastat de la SAMSUNG.

Acest manual de utilizare conține informații referitoare la siguranță și instrucțiuni menite să vă ajute la utilizarea și întreținerea aparatului.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza cuptorul și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

În textul acestui manual de utilizare sunt folosite următoarele simboluri:



**AVERTISMENT sau ATENȚIE**



**Important**



**Notă**

## instrucțiuni de siguranță

Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de curent în conformitate cu recomandările relevante privind siguranța.

### Siguranța electrică

Dacă echipamentul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectați.

- Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un electrician calificat.
- În cazul unei defecțiuni sau unei avarii a aparatului, nu încercați să îl utilizați.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru dvs. și pentru alte persoane. Dacă aparatul necesită reparații, contactați un centru de service SAMSUNG sau distribuitorul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la un reprezentant de service autorizat. (doar aparatele cu cablaj fix)
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un reprezentant de service al acestuia sau o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile. (doar aparatele cu cablu de alimentare)
- Conductorii și cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.
- Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător de circuit sau unei siguranțe aprobate. Nu utilizați niciodată triplu-ștechere sau prelungitoare.
- Plăcuța cu date tehnice se află în partea dreaptă a ușii.
- Sursa de alimentare a aparatului trebuie oprită când acesta este reparat sau curățat.
- Aveți grijă când conectați echipamente electrice la prize din apropierea cuptorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranța lor cu privire la utilizarea aparatului.
- Aparatul trebuie să permită deconectarea de la sursa de alimentare după instalare. Pentru deconectare, ștecherul trebuie să fie accesibil sau se poate încorpora un întrerupător în cablajul fix, conform regulilor de cablare.

Dacă aparatul are o funcție de preparare la aburi, nu îl utilizați când cartușul de alimentare cu apă este deteriorat.

- Când cartușul este crăpat sau defect, nu îl utilizați și contactați cel mai apropiat centru de service.
- În caz contrar, riscați să vă răniți.



AVERTISMENT: Părțile accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.



AVERTISMENT: Aparatul și părțile sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu trebuie să aibă acces la cuptor decât sub supraveghere permanentă.



AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita posibilitatea de electrocutare.



## Siguranța în timpul utilizării

RO

- Acest cuptor este conceput exclusiv preparării de alimente în gospodărie.
- În timpul utilizării, suprafețele interioare ale cuptorului devin suficient de fierbinți pentru a cauza arsuri. Nu atingeți elementele de încălzire sau suprafețele interioare ale cuptorului până când nu s-au răcit suficient.
- Nu depozitați materiale inflamabile în cuptor.
- Suprafețele cuptorului devin fierbinți când aparatul funcționează la temperaturi ridicate o perioadă lungă de timp.
- Când gătiți, aveți grijă la deschiderea ușii cuptorului, deoarece este posibil ca din interior să iasă aer și aburi fierbinți.
- Când gătiți mâncăruri ce conțin alcool, acesta se poate evapora datorită temperaturilor ridicate, iar vaporii pot lua foc dacă intră în contact cu o parte fierbinte a cuptorului.
- Pentru siguranța dvs., nu utilizați dispozitive de curățat cu apă sau abur sub presiune.
- Copiii trebuie ținuti la o distanță de siguranță în timpul funcționării cuptorului.
- Alimentele congelate - cum este pizza - trebuie gătite pe grătarul mare. Dacă utilizați tava pentru copt, este posibil ca aceasta să se deformeze datorită diferențelor mari de temperatură.
- Nu turnați apă pe fundul cuptorului când acesta este fierbinte. Riscați să deteriorați suprafața emailată.
- Ușa cuptorului trebuie închisă în timpul funcționării.
- Nu acoperiți partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu și nu amplasați țevi de copt sau alte recipiente metalice pe acesta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt ce poate cauza deteriorări ale suprafeței emailate și poate afecta calitatea alimentelor gătite.
- Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi șterse de pe suprafața emailată a cuptorului. Când pregătiți prăjituri foarte moi, utilizați tava adâncă.
- Nu amplasați formele de copt pe ușa deschisă a cuptorului.
- Copiii mici trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un reprezentant de service al acestuia sau o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul
- aparatele nu sunt destinate a fi operate prin intermediul unui timer separat sau unui sistem de telecomandă.
- Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța ușa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, cauzând spargerea sticlei
- Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni pentru utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu se va efectua de către copii fără supraveghere.
- Pentru siguranța dvs., nu utilizați dispozitive de curățat cu apă sau abur sub presiune.
- în timpul curățării, suprafețele se pot încălzi mai mult decât de obicei, iar copiii trebuie ținuti la distanță
- Resturile în exces trebuie îndepărtate înainte de curățare, iar în timpul ciclului de curățare nu trebuie lăsate în cuptor decât ustensilele specificate în manual.
- Dacă aparatul are o funcție de curățare cu aburi sau de autocurățare, resturile în exces trebuie îndepărtate înainte de curățare și nu trebuie lăsat niciun recipient în cuptor în timpul curățării cu aburi sau autocurățării.
- Dacă aparatul are o funcție de autocurățare, suprafețele pot să devină mai fierbinți decât de obicei în timpul autocurățării și copiii trebuie ținuti la distanță.



**AVERTISMENT:** Nu deconectați aparatul de la sursa de alimentare chiar dacă procesul de preparare s-a finalizat.

## Instrucțiuni privind casarea

### Reciclarea ambalajelor

- Materialele utilizate pentru ambalarea acestui aparat sunt reciclabile.
  - Aruncați ambalajele în recipientele adecvate de la centrul dvs. local de reciclare a deșeurilor.
- Casarea echipamentelor vechi



**AVERTISMENT:** Înainte de a casa echipamentele vechi, acestea trebuie să fie inutilizabile, astfel încât să nu reprezinte o sursă de pericol.

În acest scop, deconectați aparatul de la sursa de curent și îndepărtați cablul de alimentare.

Pentru a proteja mediul, este important ca echipamentele vechi să fie casate în mod corespunzător.

- Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere.
- Puteți să obțineți informații despre datele de colectare și centrele publice de colectare a deșeurilor de la departamentul sau instituția locală responsabilă cu reciclarea.



## Instalare și întreținere

RO


### Instrucțiuni de siguranță pentru instalare

Acest cuptor poate fi instalat doar de către un electrician autorizat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de alimentare și trebuie să respecte reglementările relevante privind siguranța.

- Asigurați protecția împotriva componentelor aflate sub tensiune atunci când instalați cuptorul.
- Dulapul de bucătărie în care este încadrat cuptorul trebuie să îndeplinească normele de stabilitate specificate în DIN 68930.


### Specificații tehnice

Tensiune / Frecvență de intrare	230 V ~ 50 Hz
Volum (capacitate utilizabilă)	65 L
Tensiune nominală de ieșire	max. 3400 W
Greutate netă	aprox. 33 kg
Greutate cu ambalaj	aprox. 37 kg
Carcasă (I x H x L)	595 x 595 x 566 mm
Interior cuptor (I x H x L)	440 x 365 x 405 mm

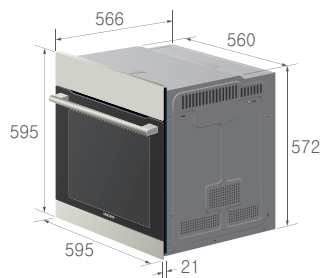

### Alimentare

Dacă echipamentul nu este conectat la rețea prin intermediul unui ștecher, trebuie prevăzut un întrerupător izolator multipolar (cu distanța dintre contacte de cel puțin 3 mm) pentru a respecta reglementările privind siguranța. Cablul electric (H05 RR-F sau H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm<sup>2</sup>) trebuie să fie suficient de lung încât să poată fi conectat la cuptor, chiar dacă acesta este așezat pe podea, în fața dulapului său. Deschideți capacul posterior de conectare al cuptorului cu o șurubelniță și slăbiți șuruburile clemei cablului înainte de a conecta cablurile de alimentare la bornele aferente. Cuptorul este împământat prin intermediul bornei ( $\perp$ ). În cazul în care cuptorul este conectat la sursa de alimentare printr-un ștecher, acesta trebuie să poată fi accesat și după instalarea cuptorului. Samsung nu își asumă responsabilitatea pentru accidente provocate de o împământare incorectă sau de lipsa acesteia.


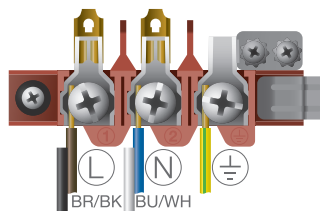


### Instalarea în dulap

Acesta este un cuptor încadrat, ce trebuie instalat într-un dulap superior sau inferior.

- Respectați distanțele minime.
- Fixați cuptorul în ambele părți laterale, folosind șuruburi.


După instalare, îndepărtați folia de protecție de pe ușa echipamentului și folia de protecție de pe suprafețele interioare ale cuptorului.

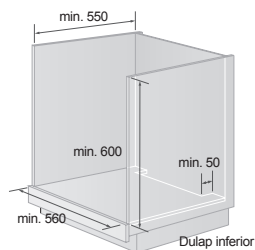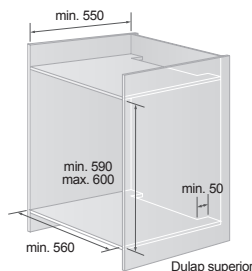

## Componente și caracteristici

### Panou de comandă al cuptorului

RO

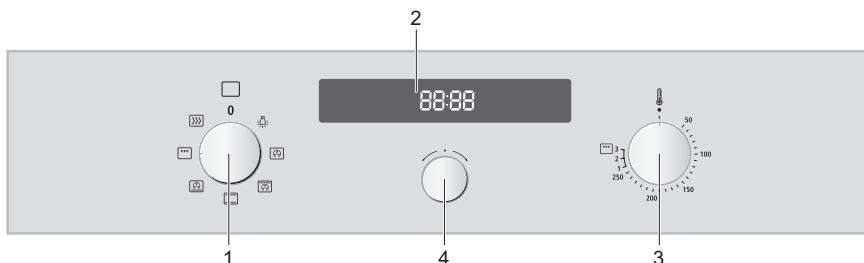

1. Selector de funcții
2. Afișaj fereastră


3. Buton de control al temperaturii
4. Buton de control pentru timp



#### Design frontal

Panoul frontal este disponibil în diverse variante de materiale și culori, inclusiv oțel inoxidabil, alb, negru și sticlă. Pentru îmbunătățirea calității, aspectul exterior poate fi modificat.


### Accesorii

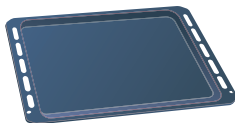

#### TAVĂ PENTRU COPT

Tava pentru copt poate fi folosită pentru prepararea de prăjituri, fursecuri și alte produse de patiserie.

- Asigurați-vă că atașați corect accesoriul la suporturi. Tăvile trebuie să fie la o distanță de cel puțin 2 cm față de partea de jos a cuptorului, în caz contrar suprafața din email ar putea fi deteriorată.
- Scoateți cu grijă preparatele și/sau accesoriile din cuptor. Preparatele, accesoriile și suprafețele fierbinți vă pot provoca arsuri!

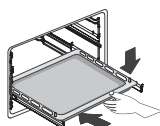

#### Ghidaj telescopic glisant (opțional)

- Pentru a introduce grătarul, tava pentru copt sau tava adâncă, glisați mai întâi în afară ghidajele telescopice de la un anumit nivel.
- Așezați tava pe ghidaje și apoi introduceți-le complet înapoi în cuptor. Închideți ușa cuptorului doar după ce ați împins ghidajele telescopice în cuptor.

## Setări

RO

### Setarea timpului

La prima conectare a alimentării, vă rugăm să utilizați produsul după setarea orei.



12:00

- 1** Apăsați **Butonul de control pentru timp**, cifrele orei încep să clipească.



- 2** Rotiți **Butonul de control pentru timp**, setați ora dorită.



13:00

- 3** Apăsați **Butonul de control pentru timp**, cifrele minutelor încep să clipească.



- 4** Rotiți **Butonul de control pentru timp**, setați minutele dorite.



13:25

- 5** Apăsați **Butonul de control pentru timp** pentru a confirma.

### Setarea cronometrului



12:00

- 1** Rotiți **Butonul de control pentru timp**, setați timpul cronometrului.



12:00

- 2** Apăsați **Butonul de control pentru timp** pentru a confirma.



Dacă doriți să opriți cronometrarea, setați cronometrul la 0:00.

În timp ce înregistrează, apăsați **Butonul de control pentru timp** pentru a afișa ora curentă.

### Funcția de blocare pentru copii



- 1** Apăsați butonul de control pentru timp și mențineți-l apăsat timp de 3 secunde. Pe afișaj va apărea indicația (L).

## Utilizarea cuptorului

### Utilizarea modului Preîncălzire rapidă (Fast Preheating) ( )

Dacă utilizați opțiunea **PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ**, puteți crește imediat temperatura la valoarea setată.


Astfel, veți aștepta mult mai puțin până când se realizează preîncălzirea.

Utilizați opțiunea **PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ** pentru a crește temperatura la valoarea setată până când preîncălzirea este finalizată. Apoi comutați la modul Preparare înainte de a continua.


Totuși, nu este nevoie să utilizați modul **PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ** pentru a prepara alimente pe grătar.

RO

### Utilizarea modului Preparare (Cooking)

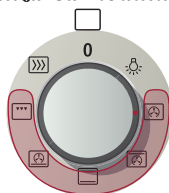

Temperatură  
grătar  
1 Scăzută  
2 Medie  
3 Ridicăta

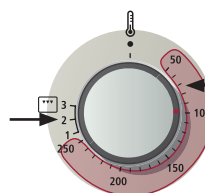

Setați temperatura  
pentru toate  
celelalte preparate  
în afară de cele  
ce se pregătesc  
la gril.

- 1 Rotiți **Selectorul de funcții**, setați modul de preparare dorit.
- 2 Selectați temperatura dorită prin rotirea **Butonului de control al temperaturii**.

☐ Dacă selectați funcția Grătar și setați temperatura între 50 °C și 250 °C sau dacă selectați modul Preparare normală și setați temperatura între Gril 1 și 3, un semnal sonor și un mesaj popup vă vor avertiza că trebuie să resetați temperatura.

### Funcțiile cuptorului



#### Convecție (Convection)

Căldura generată de convecție este împărțită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcție trebuie utilizată pentru preparate congelate și pentru coacere.

Temperatură sugerată: 170 °C



#### Încălzire din partea superioară + convecție (Top Heat + Convection)

Căldura generată de sistemul superior de încălzire și de convecție este împărțită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcție trebuie utilizată pentru gratinarea preparatelor crocante, precum carnea.

Temperatură sugerată: 190 °C



#### Convențional (Conventional)

Căldura este emisă de sistemul de încălzire superior și de către cel inferior. Această funcție trebuie utilizată pentru coacerea și gratinarea standard a majorității tipurilor de preparate.

Temperatură sugerată: 200 °C



#### Convecție și încălzire inferioară (Bottom Heat Convection)

Căldura generată de sistemul inferior de încălzire și de convecție este împărțită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcție trebuie utilizată pentru pizza, pâine și prăjituri.

Temperatură sugerată: 190 °C



#### Grătar mare (Large Grill)

Căldura este emisă de grătarul cu suprafață mare. Această funcție trebuie utilizată pentru preparatele cu sos precum lasagna sau carnea friptă.

Temperatură sugerată: Medie

## Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

### Preparate test

Conform standardului EN 60350

#### 1. Coacere

Recomandările privind coacerea se referă la cuptorul preîncălzit.

Introduceți tava de copt cu partea înclinată spre partea din spate a cuptorului.

Tipul alimentelor	Vas și note	Nivelul raftului	Mod de preparare	Temp. în °C	Timp de preparare în min.
Prăjituri mici	Tavă pentru copt	2	Convențională	170-190	15-25
Prăjituri spongioase fără grăsime	Formă de prăjituri pe grătarul mare (neagră, ø 26 cm)	1	Convențională	160-180	23-35
Plăcintă cu mere	Grătar mare + 2 forme de prăjituri (Negre, ø 20 cm)	1+3	Convecție	170-190	80-100
	Tavă pentru copt + Grătar mare + 2 forme de prăjituri (Negre, ø 20 cm)	1 Plasare diagonală	Convențională	180-200	75-90

#### 2. Prepararea la gril

Utilizați această funcție cu setarea de temperatură maximă.

Preîncălziți cuptorul gol timp de 5 minute.

Tipul alimentelor	Vas și note	Nivelul raftului	Mod de preparare	Temp. în °C	Timp de preparare în min.
Felii de pâine albă prăjită	Grătar mare	5	Grătar mare	Ridicată	Prima dată: 1-2 A 2-a oară: 1-1½
Burgeri de vită	Grătar mic Tavă pentru copt (pentru a colecta picăturile)	4 3	Grătar mare	Ridicată	Prima dată: 7-10 A doua oară: 5-8



## Curățarea și întreținerea

### Curățarea manuală

- Înainte de curățare, asigurați-vă că accesoriile și cuptorul sunt reci.

RO

#### Interiorul cuptorului

- Pentru curățarea interiorului cuptorului, utilizați o cârpă curată și o soluție de curățare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.
  - Nu ștergeți cu mâna garnitura ușii.
  - Nu utilizați lavete sau bureți abrazivi.
  - Pentru a îndepărta petele persistente, utilizați o soluție specială pentru cuptoare.
  - Carcasa exterioră trebuie curățată cu apă caldă, detergent și cu o perie moale de nylon.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureți de sârmă, cuțite sau alte materiale abrazive.

#### Exteriorul cuptorului

- Pentru curățarea exteriorului cuptorului, utilizați o cârpă curată și o soluție de curățare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.
- Ștergeți cuptorul cu șervețele de bucătărie sau cu un prosop uscat.
- Nu utilizați lavete abrazive, agenți de curățare abrazivi sau caustici.

#### Pentru cuptoarele cu fața din oțel inoxidabil

- Nu utilizați bureți de sârmă de oțel, lavete abrazive sau alte materiale abrazive. Riscați să deteriorați finisajul.

#### Pentru cuptoarele cu fața din aluminiu

- Ștergeți suprafața cu grijă, utilizând o cârpă curată și moale sau o cârpă din microfibre și un detergent mediu pentru geamuri.

#### Accesoriile


Spălați toate accesoriile după fiecare utilizare și ștergeți-le cu un șervet de bucătărie. Dacă este necesar, înmuiați-le în apă caldă cu săpun timp de 30 de minute pentru a se curăța mai ușor.

### Demontarea ușii

În cazul utilizării normale, ușa cuptorului nu trebuie demontată dar dacă aceasta este necesară - de exemplu, pentru curățare - respectați următoarele instrucțiuni. **ATENȚIE:** Ușa cuptorului este grea.



- 1** Deschideți ușa și desfaceți complet clamele ambelor balamale.

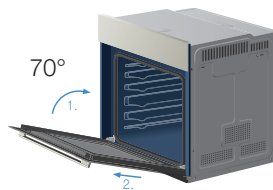


- 2** Închideți ușa cu aproximativ 70°. Cu ambele mâini, prindeți lateralele ușii cuptorului din partea din mijloc și ridicați până când balamalele pot fi scoase.

## Curățarea și întreținerea (continuare)


RO

### Demontarea ușii din sticlă


Ușa cuptorului este dotată cu un geam din trei straturi suprapuse. Aceste straturi pot fi demontate în vederea curățării.

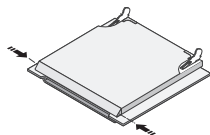

- 1.** Apăsați ambele butoane din stânga și din dreapta ușii.

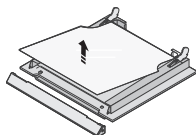

- 2.** Detașați capacul și îndepărtați geamul 1 de pe ușă.

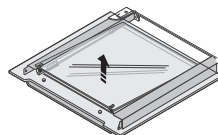

- 3.** Ridicați geamul 2 și curățați geamurile cu apă caldă sau cu detergent de geamuri și ștergeți-le cu o cârpă moale și curată.

- ☒ Ușa cu sticlă este diferită pentru fiecare model de la 2EA la 4EA. În schimb, metoda de dezasamblare și asamblare este aceeași.
- ☒ La asamblarea geamului interior 1, orientați scrisul spre partea de jos.

### Înlocuirea becului




Pericol de electrocutare!

Înainte de a înlocui oricare dintre becurile cuptorului, efectuați următorii pași:

- Opriți cuptorul.
- Deconectați cuptorul de la rețea.
- Protejați becul cuptorului și capacul de sticlă așezând o cârpă pe fundul compartimentului cuptorului.
- Becurile pot fi cumpărate de la centrul de service SAMSUNG.

### Lampa din spatele cuptorului

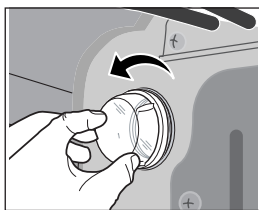

1. Îndepărtați capacul, rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic, apoi inelul de metal și inelul de geam și curățați capacul de sticlă. Dacă este necesar, înlocuiți becul cu un bec de aragaz de 25 W, 230 V, rezistent la temperaturi de 300 °C.
2. Curățați capacul de sticlă, inelul de metal și inelul de geam dacă este necesar.
3. Montați inelul de metal și inelul de geam pe capacul de sticlă.
4. Așezați capacul de sticlă în locul din care l-ați îndepărtat la pasul 1 și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa în poziție.

## Garanție și service

RO

### Întrebări frecvente și depanare

*Ce trebuie să fac în cazul în care cuptorul nu se încălzește?*

Verificați dacă una din următoarele acțiuni rezolvă problema:

- Este posibil să nu aveți cuptorul pornit. Porniți cuptorul.
- Este posibil să nu fie setat ceasul. Setati ceasul (consultați secțiunea "Setarea timpului").
- Verificați dacă au fost aplicate setările necesare.
- Este posibil ca o siguranță să fie arsă sau un întrerupător să fie decuplat. Înlocuiți siguranța sau restabiliți circuitul. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, apelați la un electrician autorizat.

*Ce trebuie să fac dacă, deși funcțiile și temperatura cuptorului au fost setate, cuptorul nu se încălzește?*

Este posibil să aveți probleme cu conexiunile electrice interne. Contactați centrul de service local.

*Ce trebuie să fac dacă apare un cod de eroare, iar cuptorul nu se încălzește?*

Există o defecțiune la conexiunile circuitului electric intern. Contactați centrul de service local.

*Ce trebuie să fac dacă afișajul timpului clipește?*

A fost o pană de curent. Setati ceasul (consultați secțiunea "Setarea timpului").

*Ce trebuie să fac dacă lumina cuptorului nu se aprinde?*

Becul cuptorului este defect. Înlocuiți becul cuptorului (consultați secțiunea "Înlocuirea becului").

*Ce trebuie să fac dacă ventilatorul cuptorului pornește fără a fi fost setat?*

După utilizare, ventilatorul cuptorului va funcționa până când cuptorul se va răci. Contactați centrul de service local, dacă ventilatorul continuă să funcționeze și după ce cuptorul s-a răcit.

### Coduri de eroare și de siguranță

Coduri de eroare și de siguranță	Funcții generale	Soluție
<b>E-**<sup>1)</sup></b> <b>-SE-</b>	<b>O eroare a cuptorului poate cauza performanțe reduse și probleme de siguranță. Încetați imediat folosirea cuptorului.</b>	<b>Contactați centrul de service SAMSUNG local.</b>
<b>S-01</b>	<b>OPRIRE DE SIGURANȚĂ</b> Cuptorul a continuat să funcționeze la temperatura setată pentru o perioadă de timp îndelungată.	<b>Opriți cuptorul și scoateți mâncarea. Lăsați cuptorul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.</b>
<b>- - - -</b>	Dacă nu ați selectat o temperatură adecvată pentru modul de preparare.	Selectați temperatura corectă pentru modul respectiv. (consultați secțiunea "Utilizarea modului Preîncălzire rapidă")

1) \* se referă la toate numerele sau caracterele.



## Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



### ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII

ȚARA	APELAȚI	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE LA
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(0800-726-786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Nr. cod: DG68-00382B